



IMPRIMANTE RICOH Aficio SG 3110 DN

Paramétrage imprimante


- Ouvrir l'image (accessible via le dossier Dropbox)

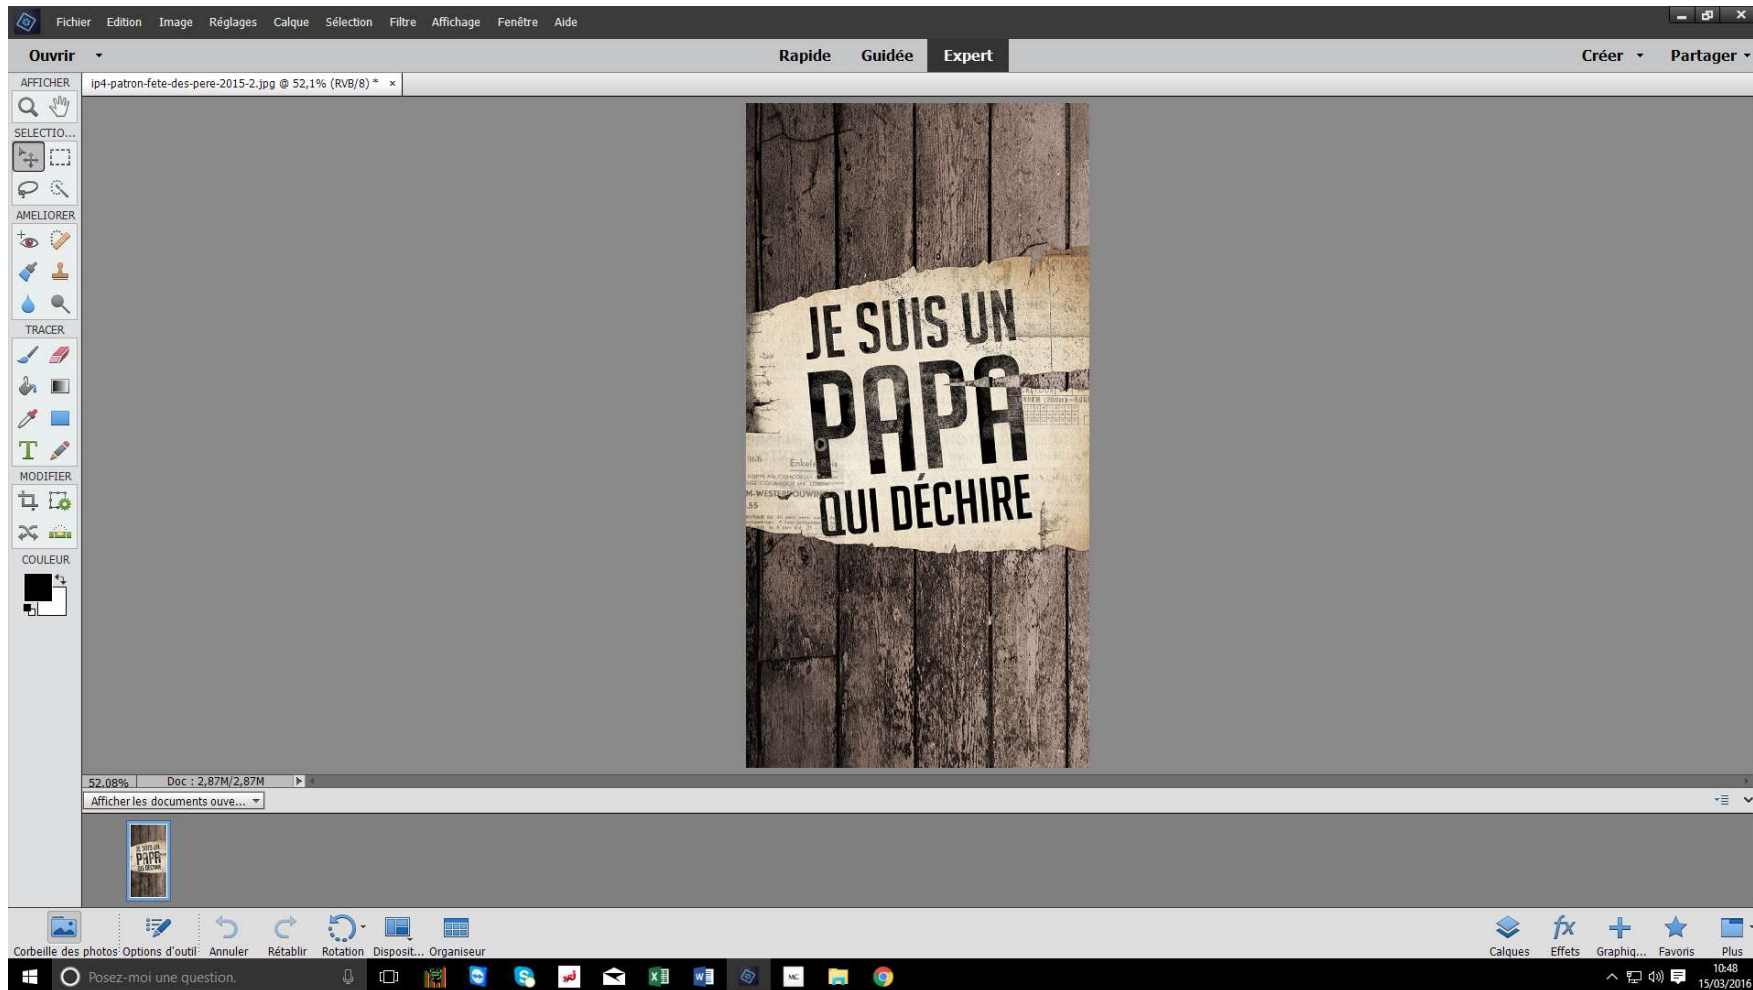


- ATTENTION: il faut appliquer une symétrie horizontale pour retourner l'image avant de l'imprimer.
- Il faut aller dans « IMAGE » puis « ROTATION » puis « Symétrie axe horizontal ».

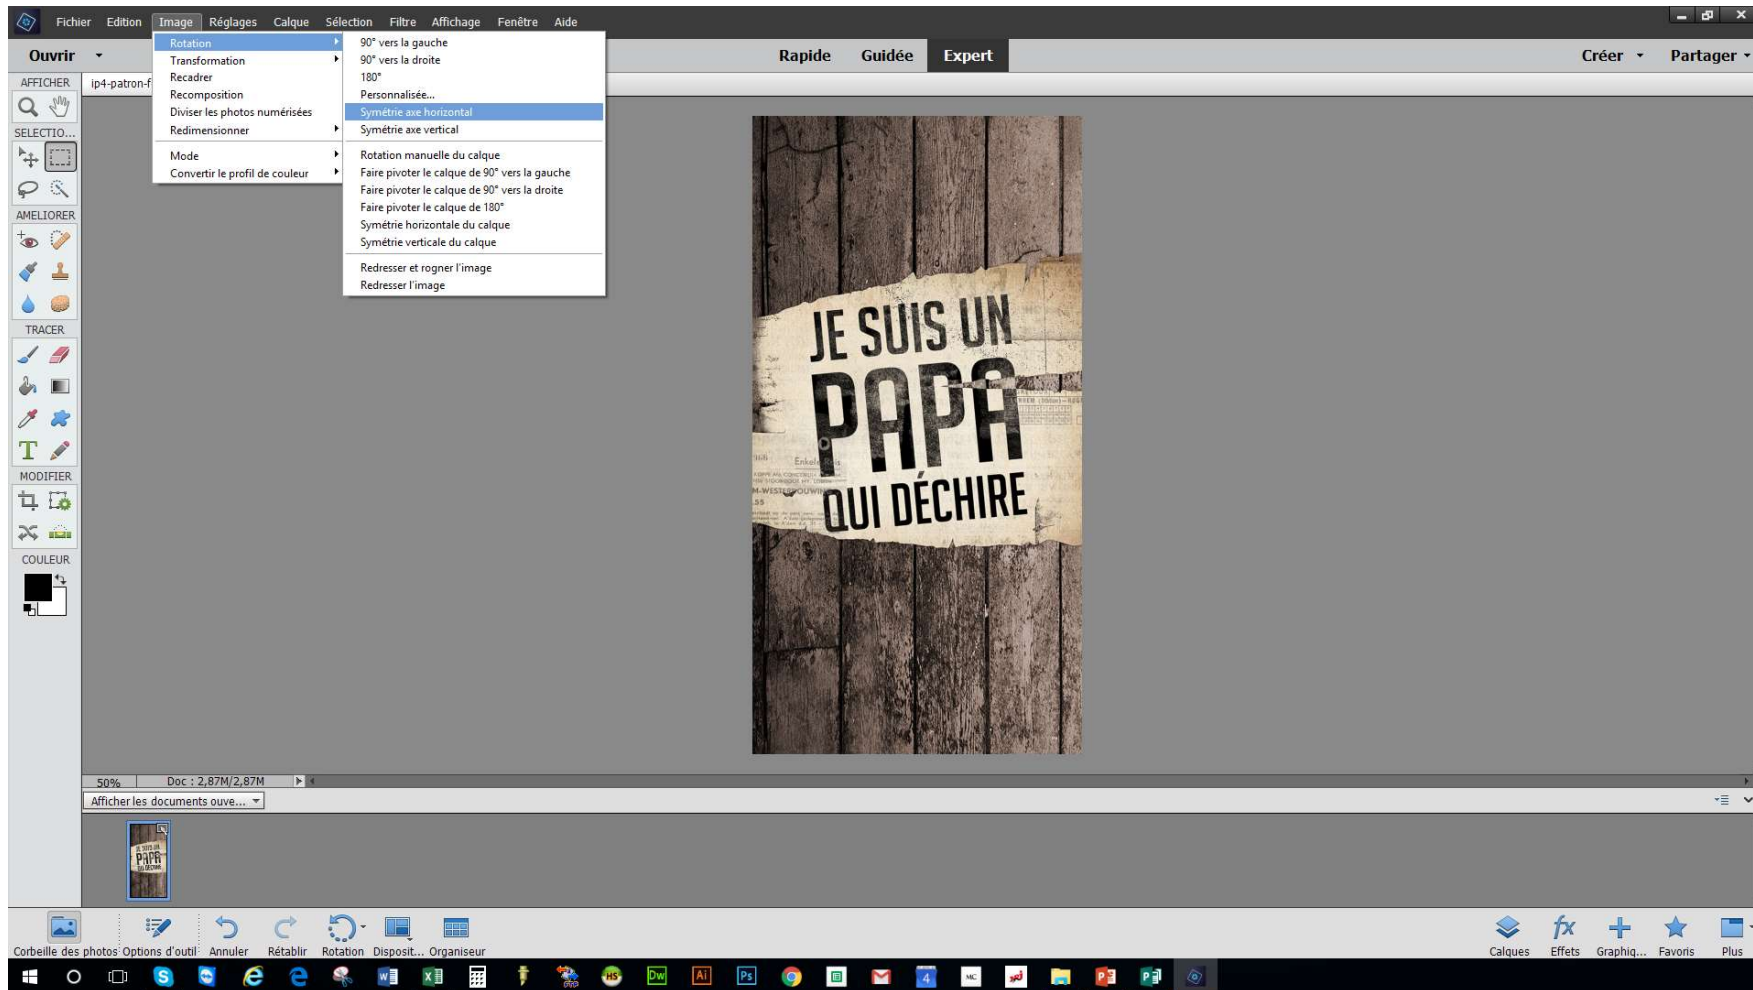


- On obtient une image retournée, prête à être imprimée.

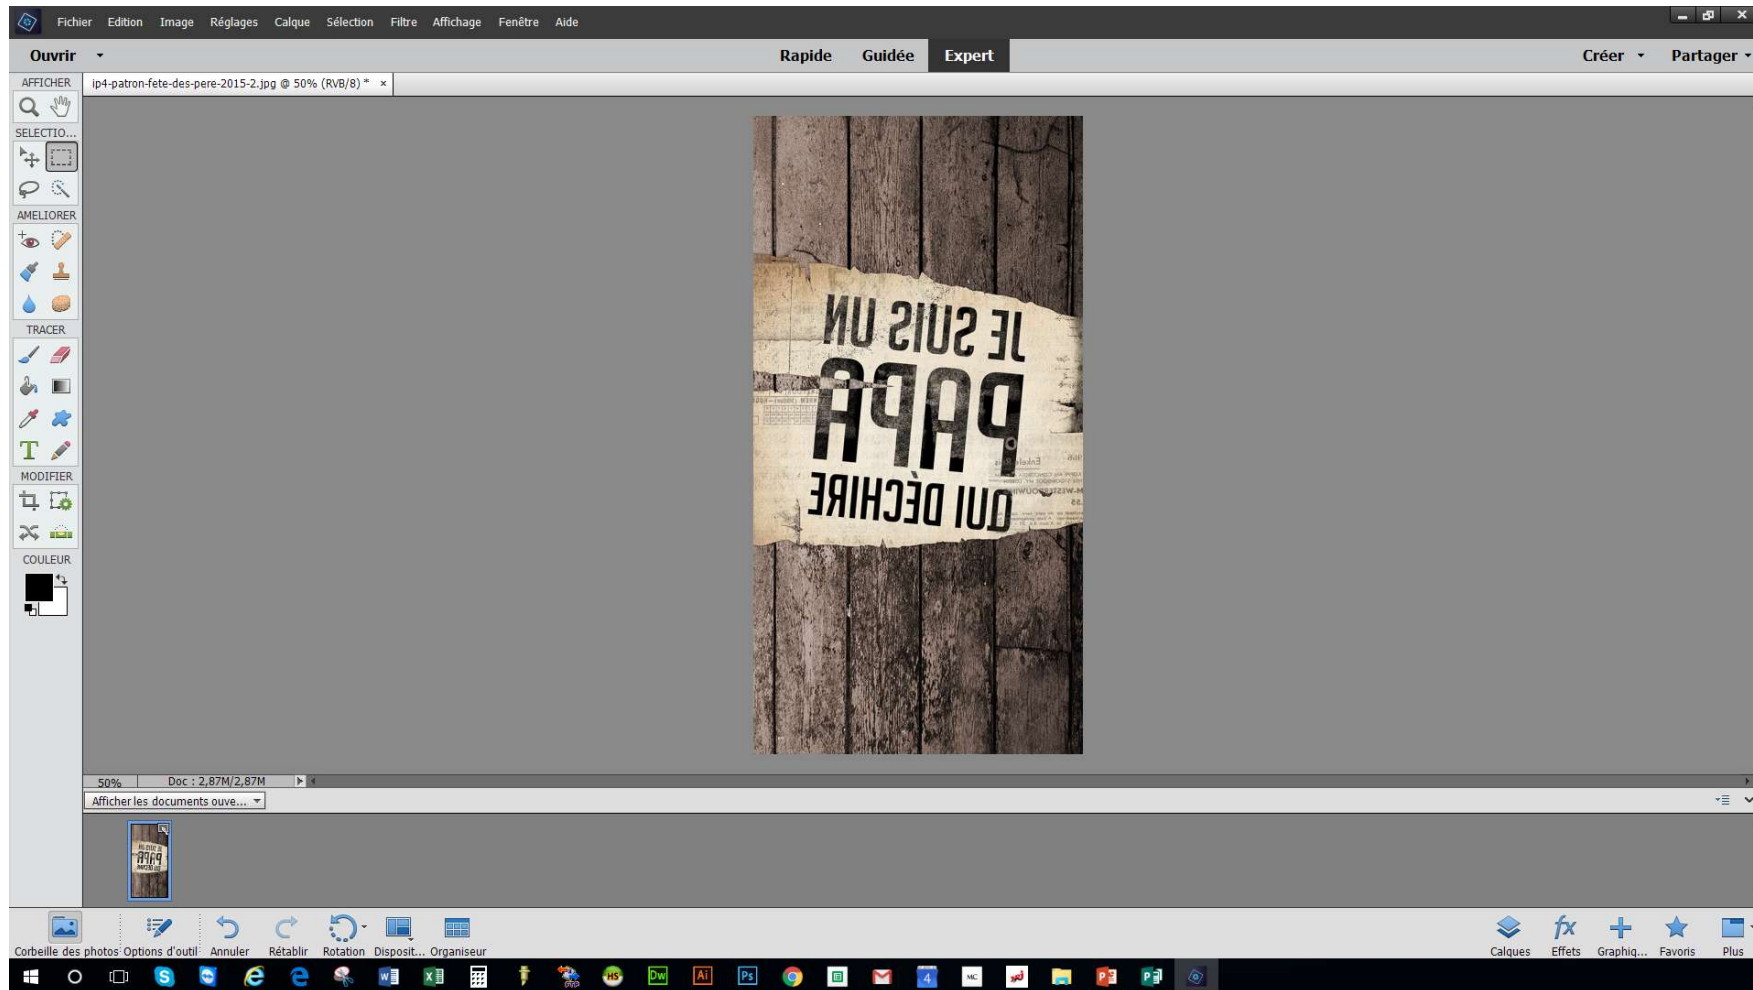


- Il faut toujours vérifier la « Taille de l'image ».

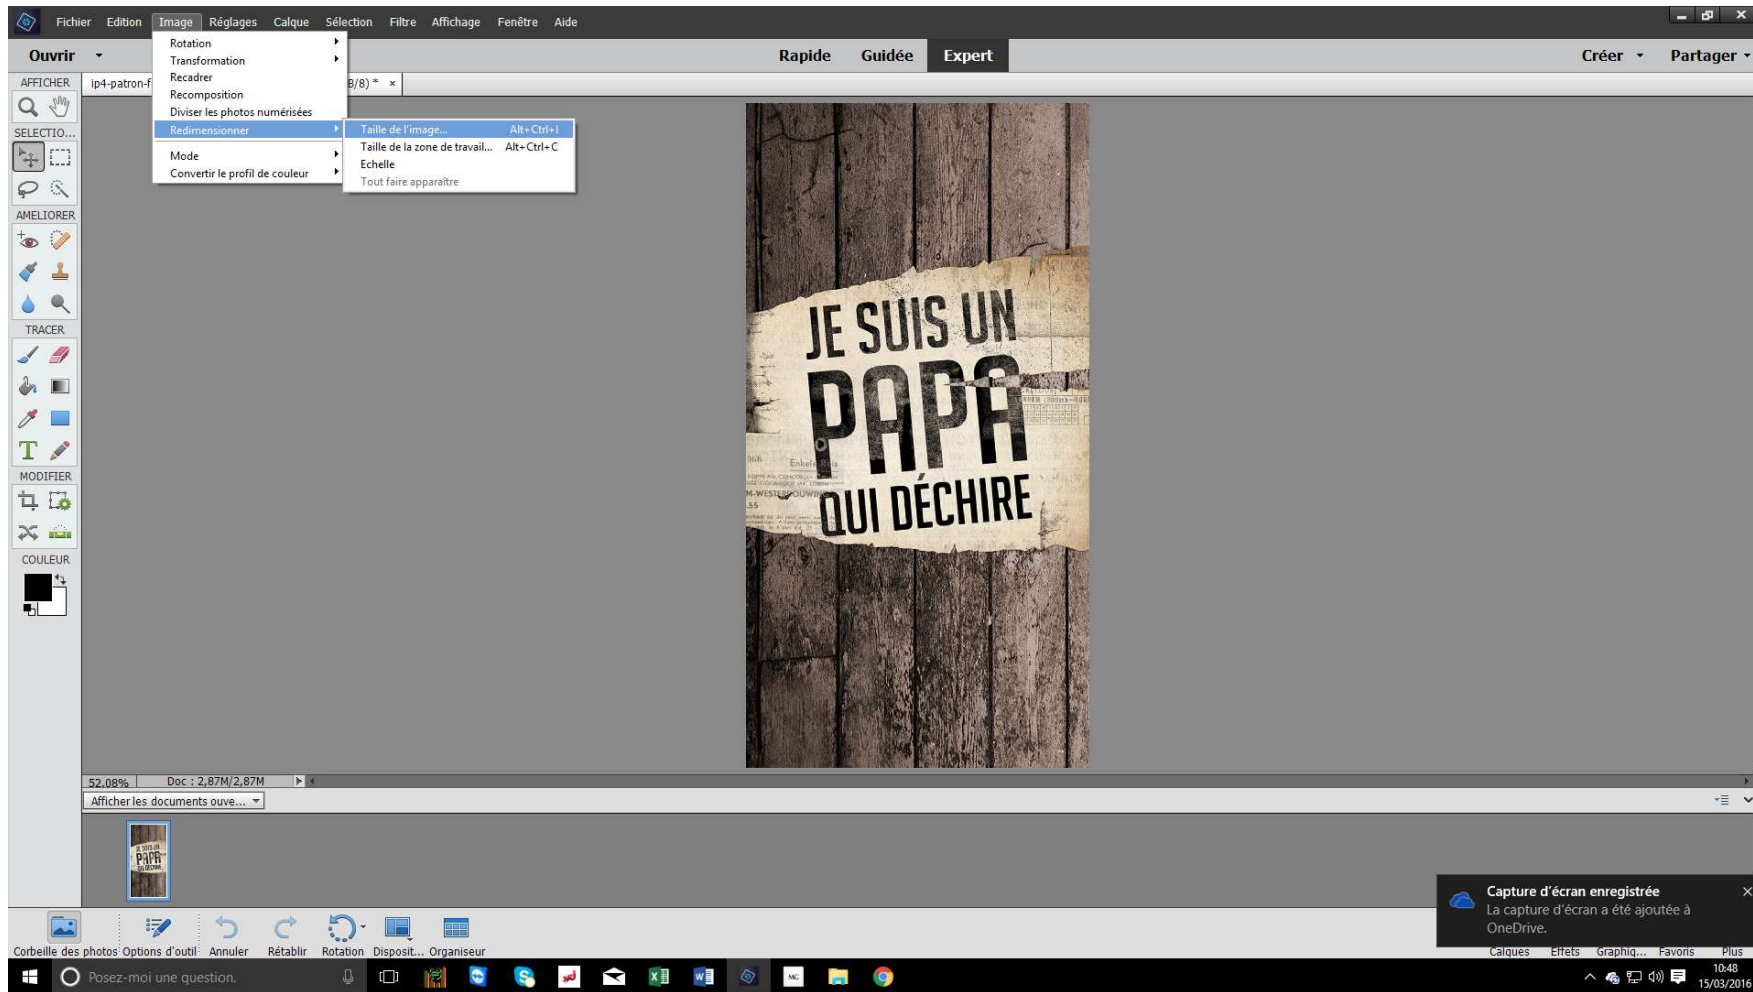


- Tout doit être coché comme sur la photo, et la résolution devra être de 300 pixels/pouce.
- S'il y a noté 72 il faudra le modifier.

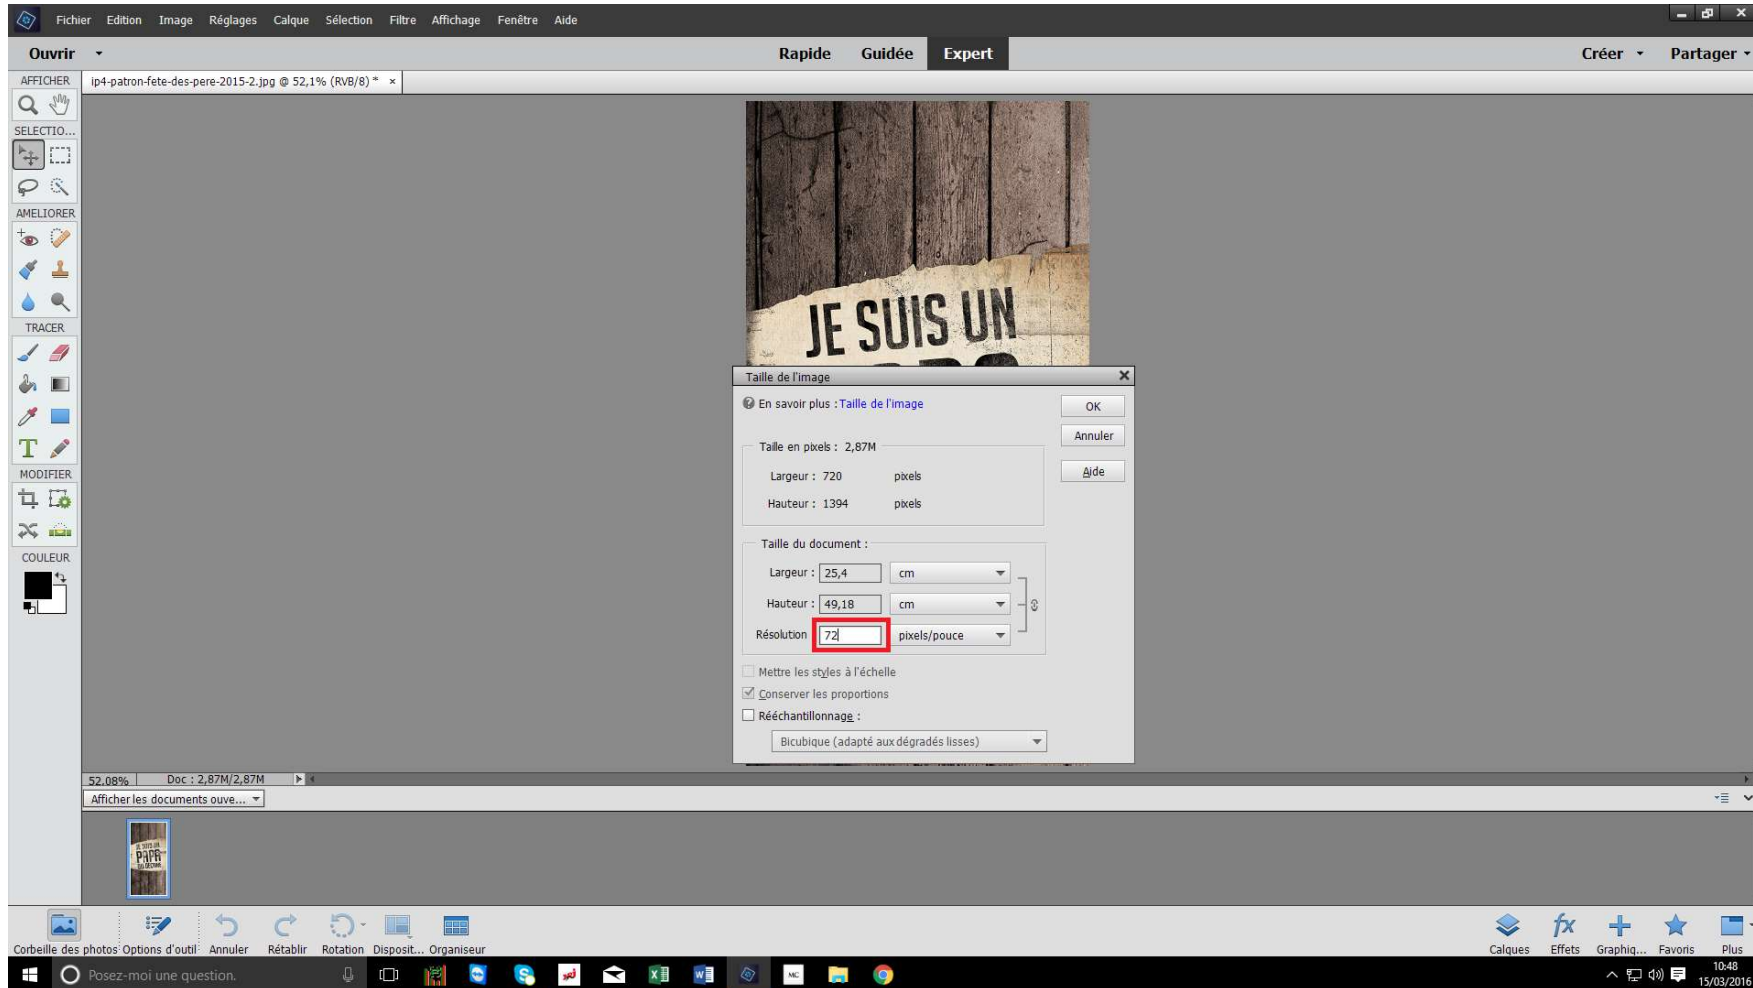


- Une fois qu'il y a 300 de noté pour la résolution, la largeur et la hauteur (en cm) vont se modifier automatiquement. Chaque modèle de coque (i4, i5, i6 etc...) à une dimension qui lui est propre.

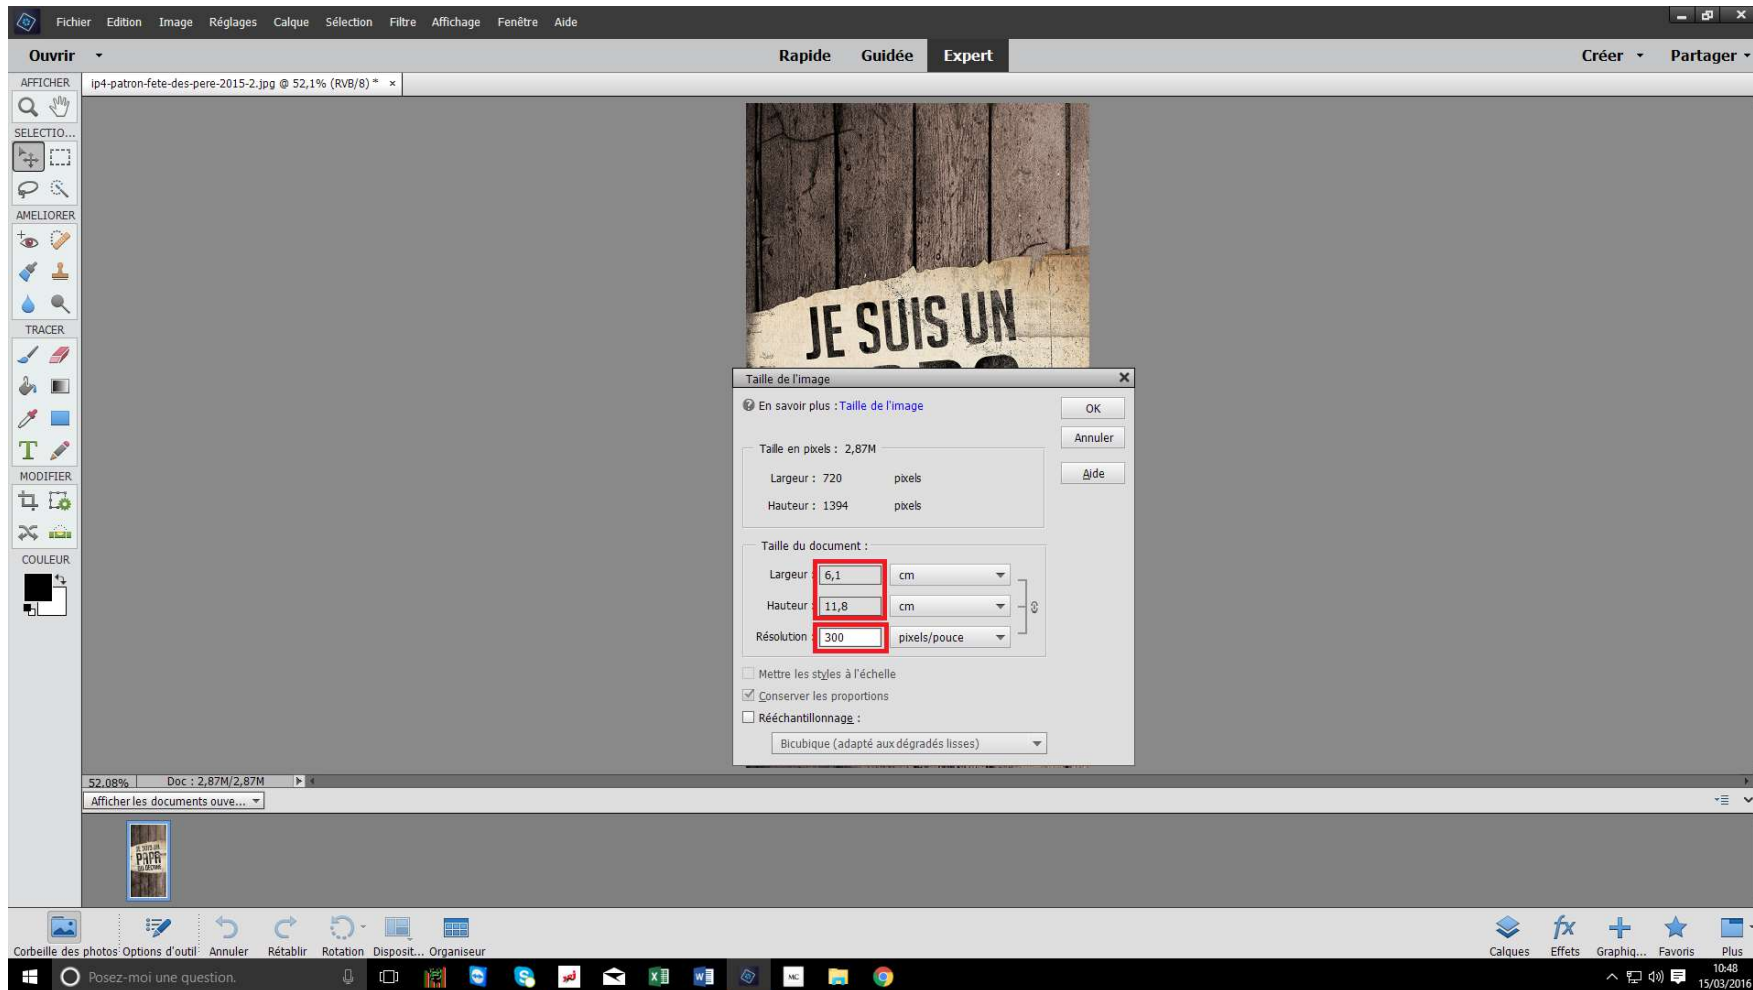


- Lorsque la résolution est OK on peut passer à l'impression.
- Aller à « Imprimer ».

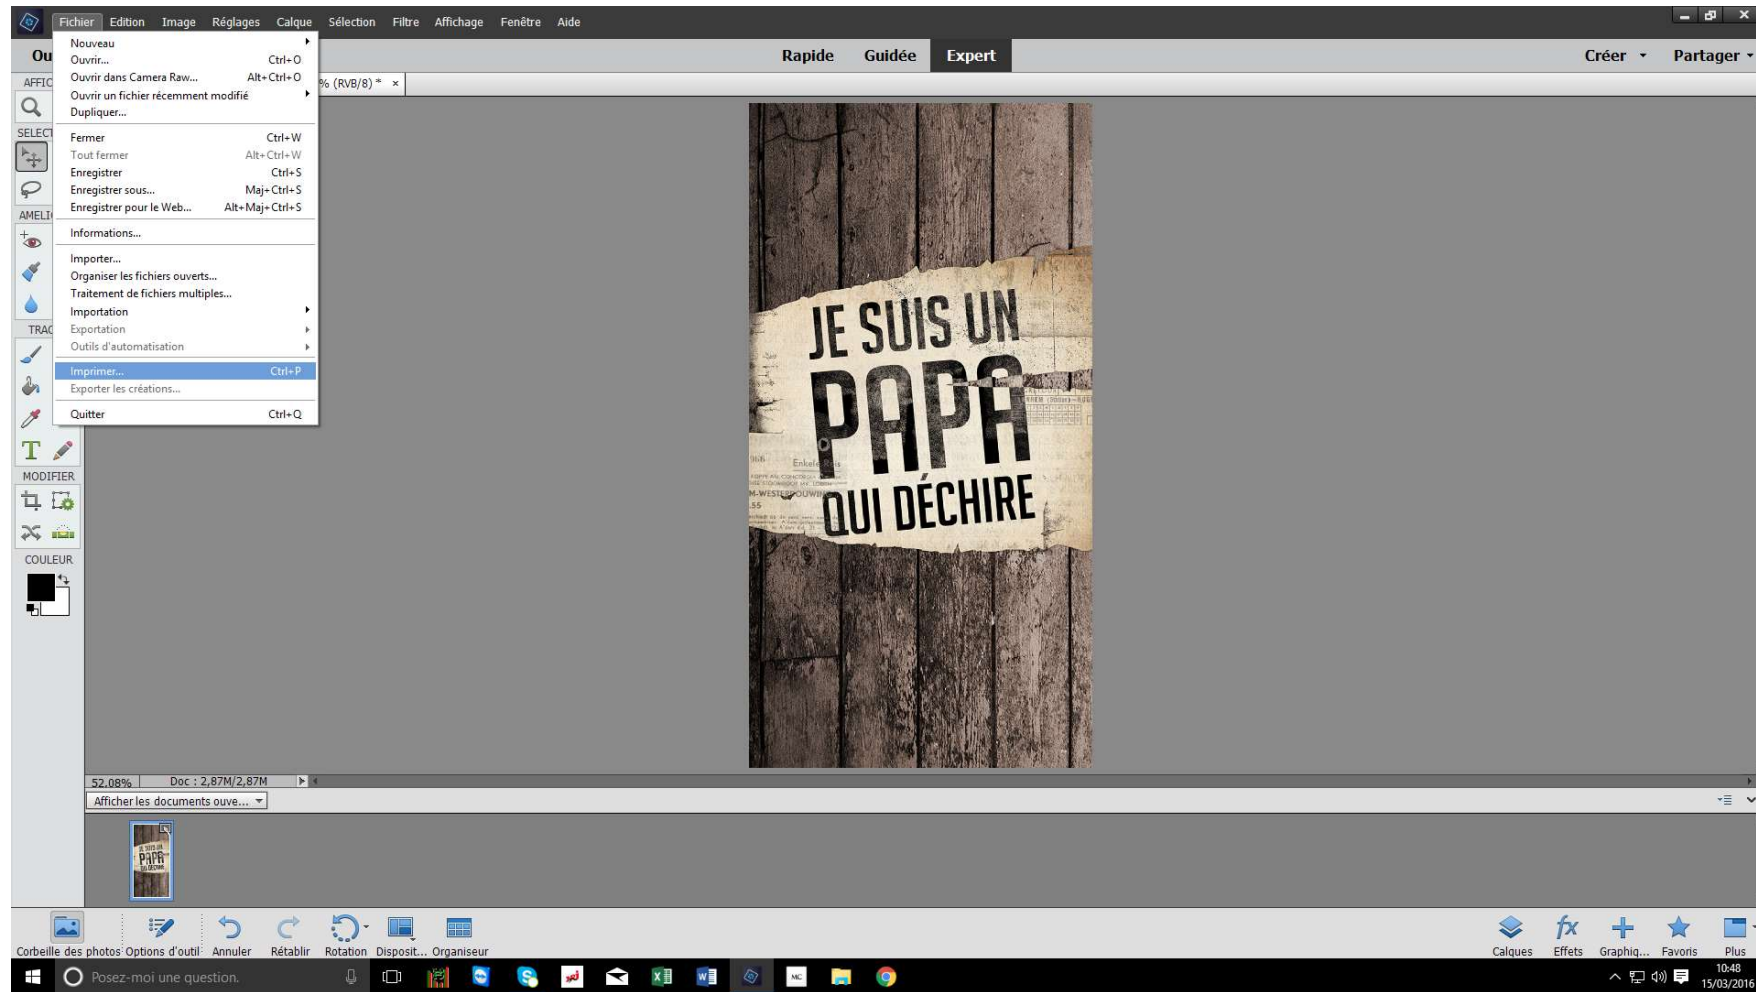


- Une fenêtre s'ouvre. Dans « Sélectionner une imprimante » choisir «**RICOH AficioSG3110DN RPSC-R**» s'il n'est pas déjà sélectionné.
- «**RICOH AficioSG3110DN RPSC-R**» est normalement sélectionné comme imprimante par défaut.

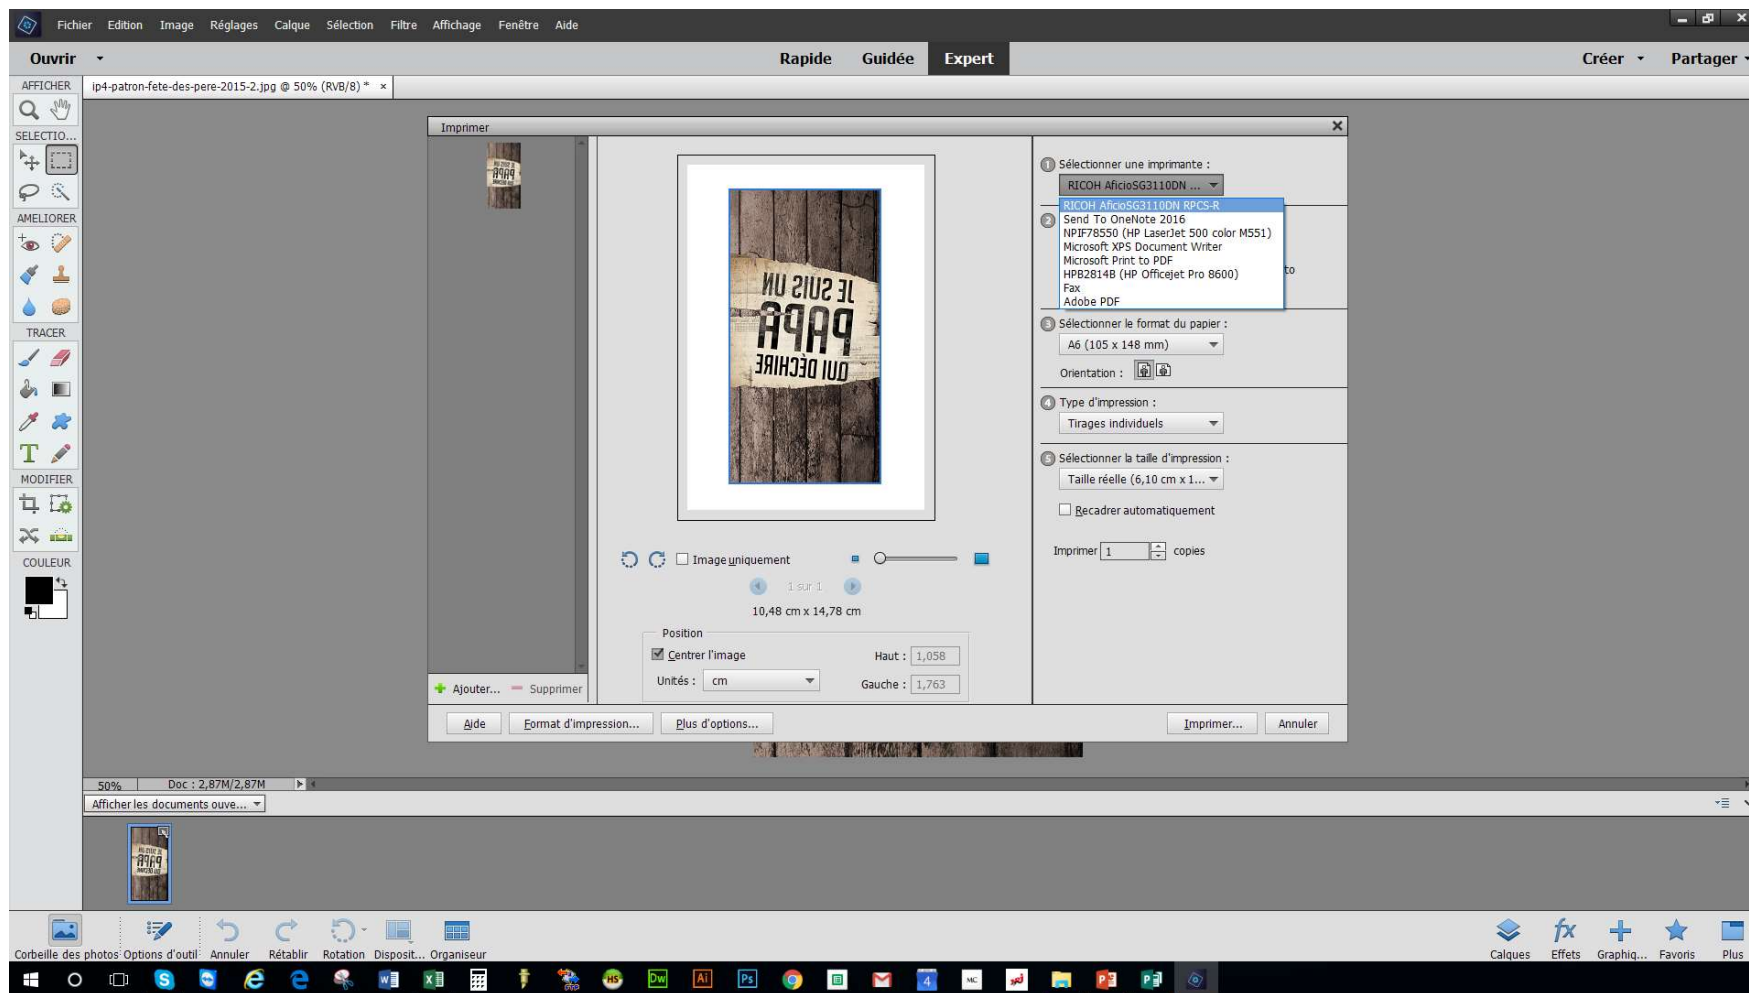

- Une fois sur «RICOH AficioSG3110DN RPSC-R » tout ce modifie comme ci-dessous.
- Bien vérifier qu'il y ai **600PPP, A6 (105x148mm)** (en fonction du format désiré), et **Taille réelle** de sélectionné. Sinon voir page 13.

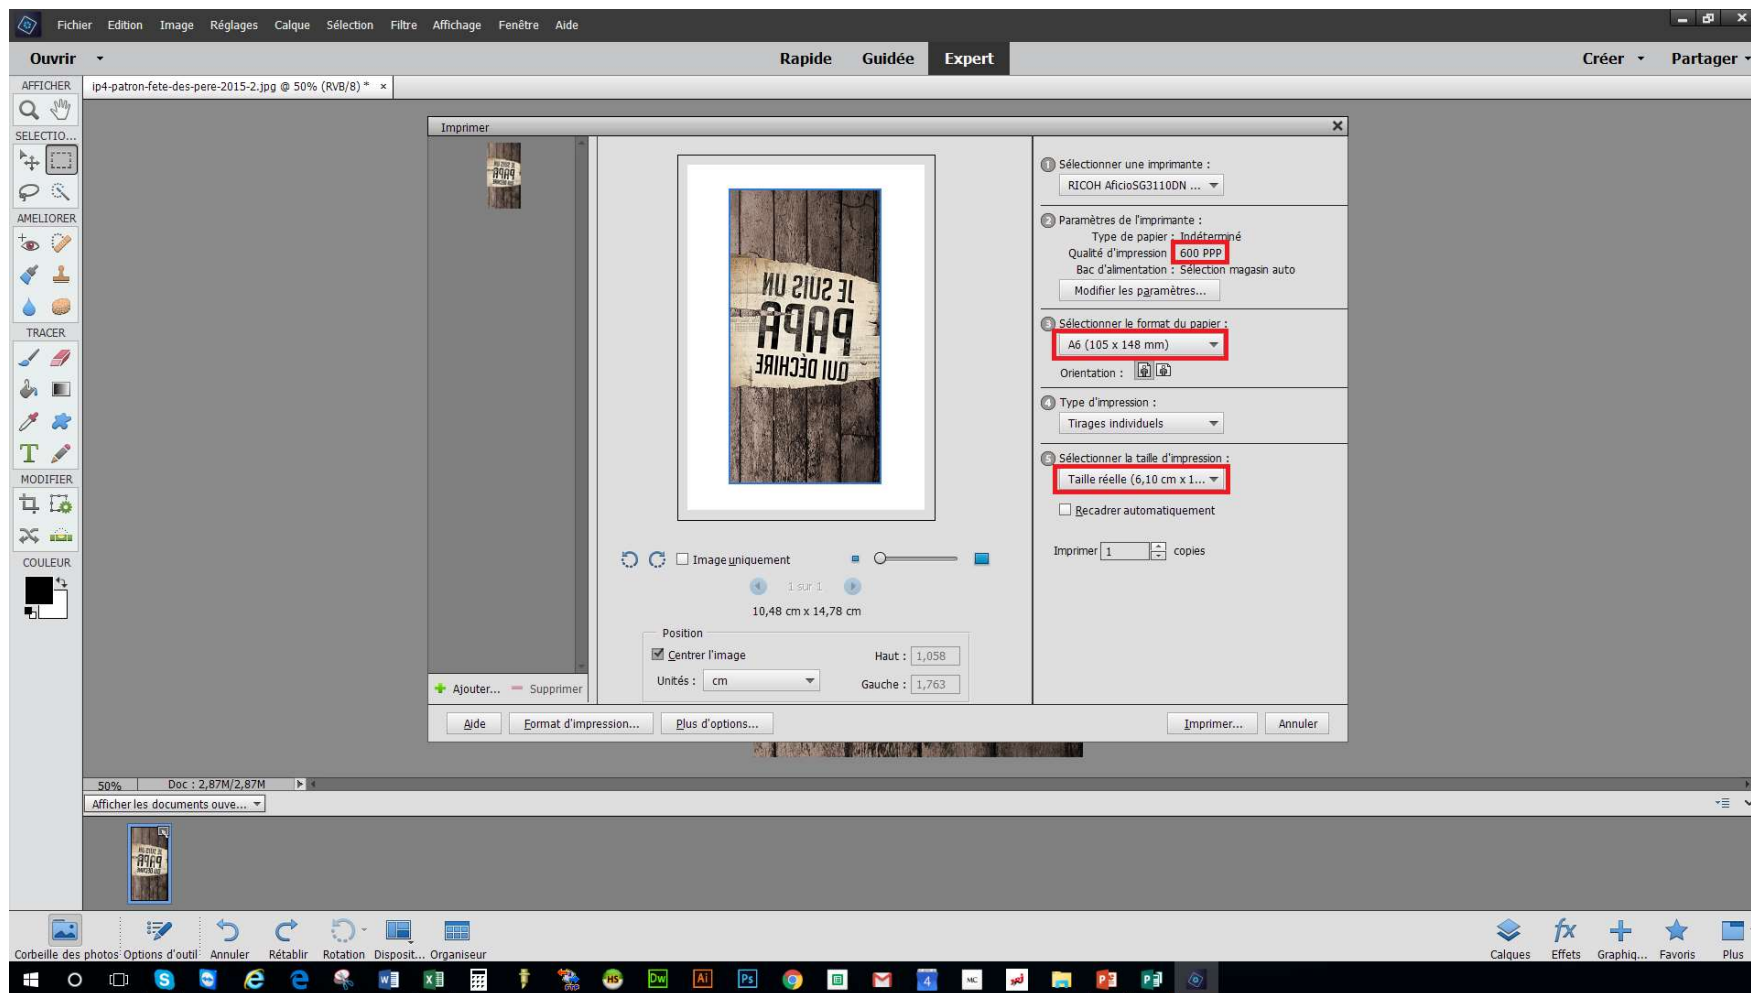

- Quand tout est vérifié et bien paramétré vous pouvez lancer l'impression en cliquant sur « Imprimer... »
- Si rien ne s'imprime, voir Page 13.

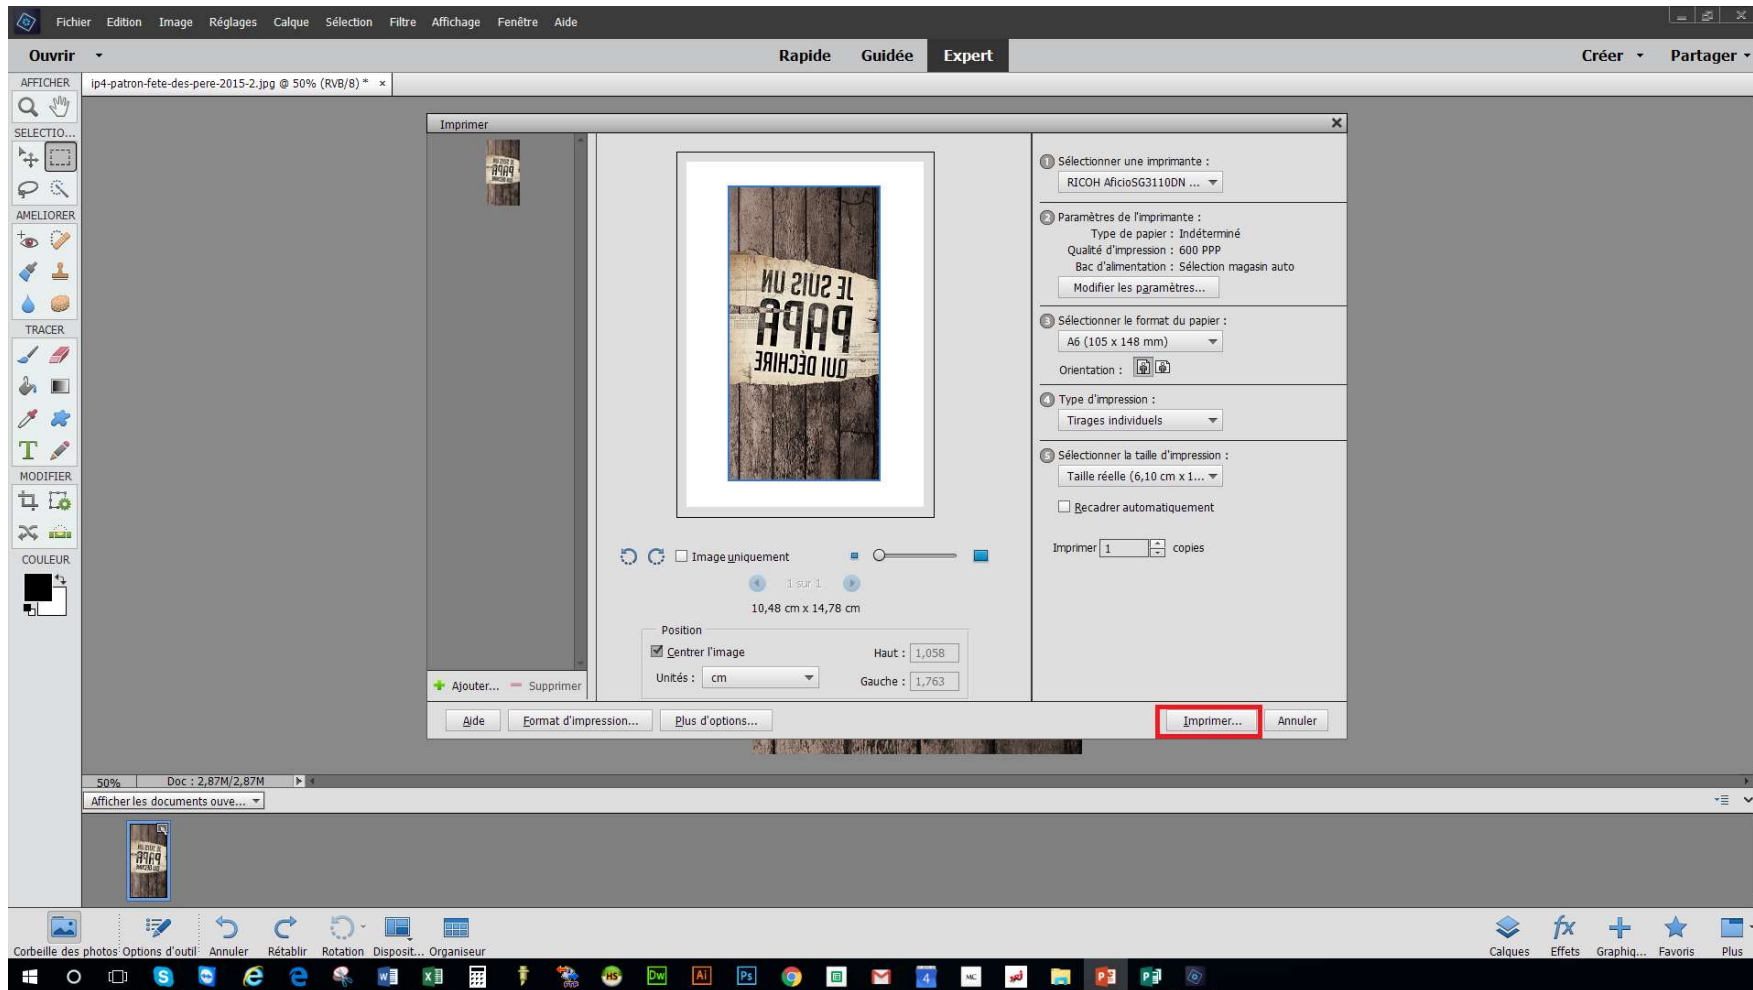


RÉGLAGES et FAQ

- Paramétrage détaillé de RICOH AficioSG3110DN RPSC-R – Page 13
- Imprimer une seule image avec plusieurs onglets ouvert – Page 18

Paramétrage de RICOH AficioSG3110DN RPSC-R


Si les réglages noté sur votre ordinateur ne sont pas les mêmes que ce noté en Page 9, vous pouvez les modifier vous même.

- Cliquer sur « **Modifier les paramètres...** ».

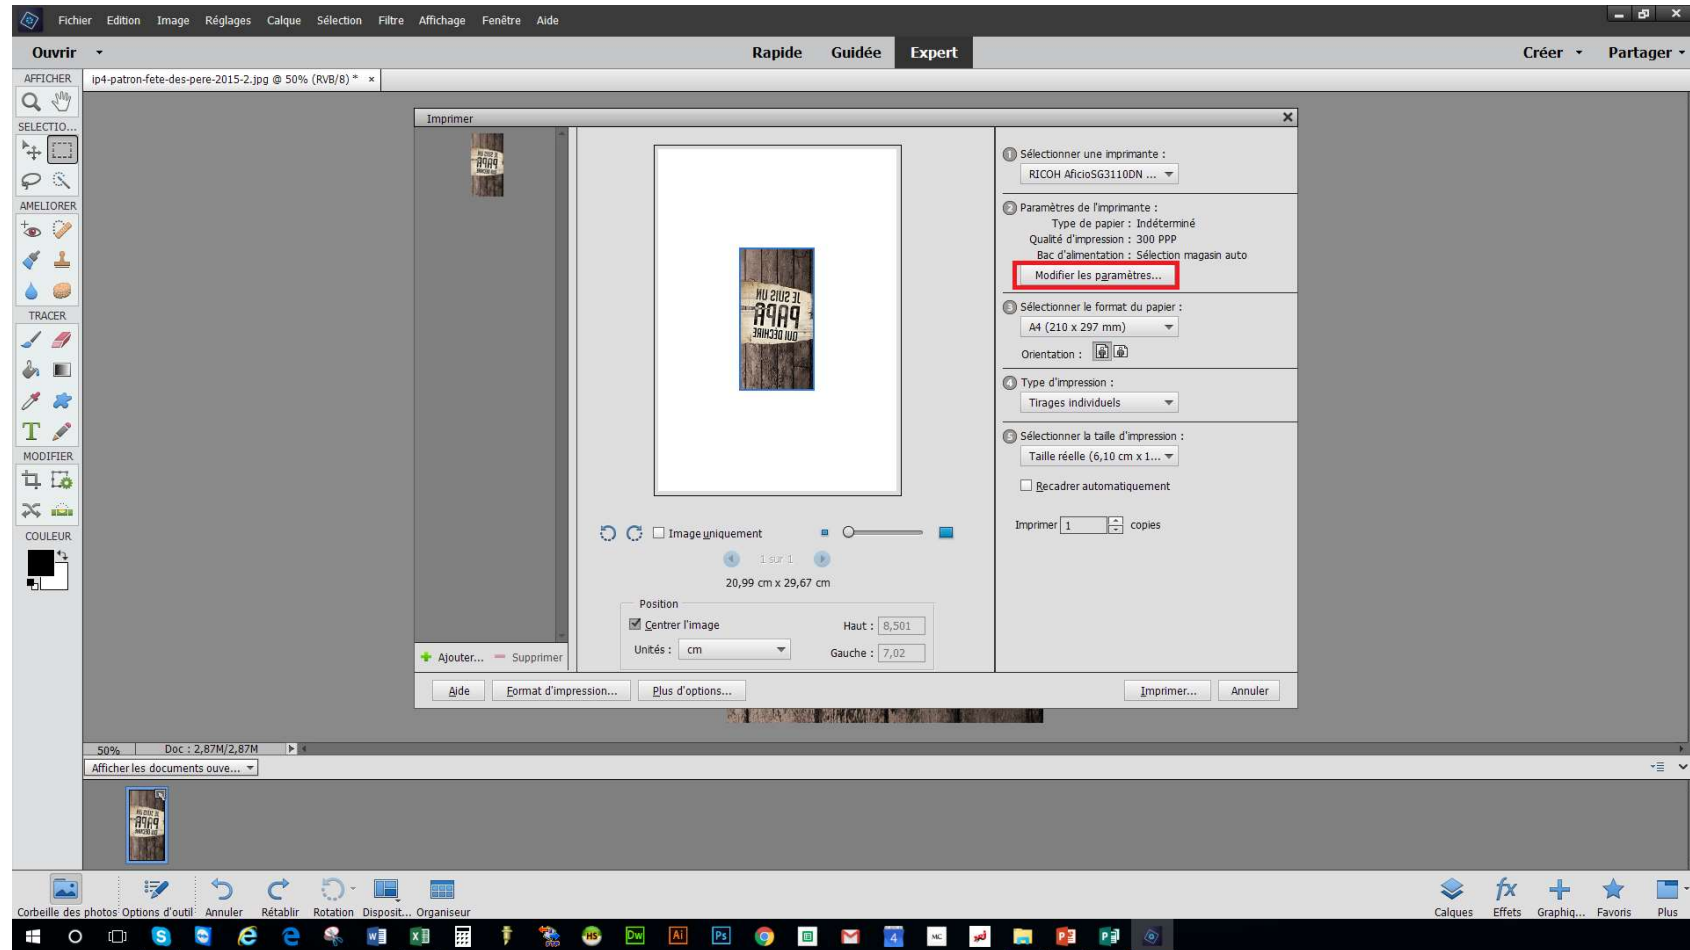


Paramétrage de RICOH AficioSG3110DN RPSC-R

- Puis sur « Paramètres avancés... ».

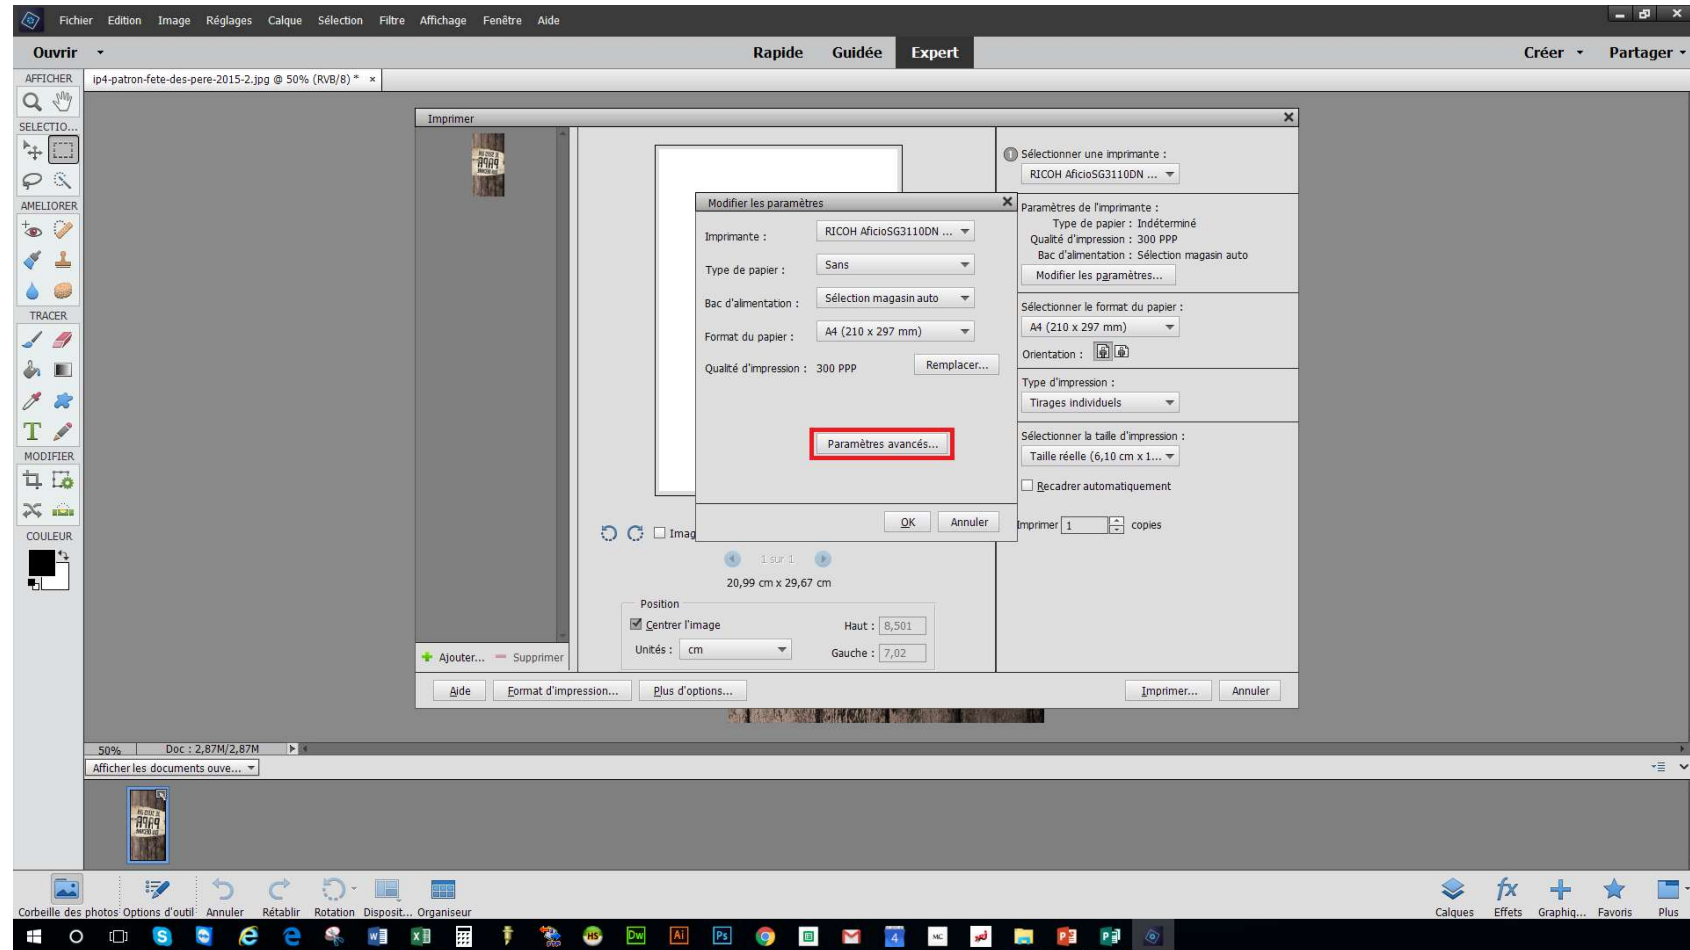


Paramétrage de RICOH AficioSG3110DN RPSC-R

On se retrouve avec cette fenêtre, qui va permettre de sélectionner les bons réglages.

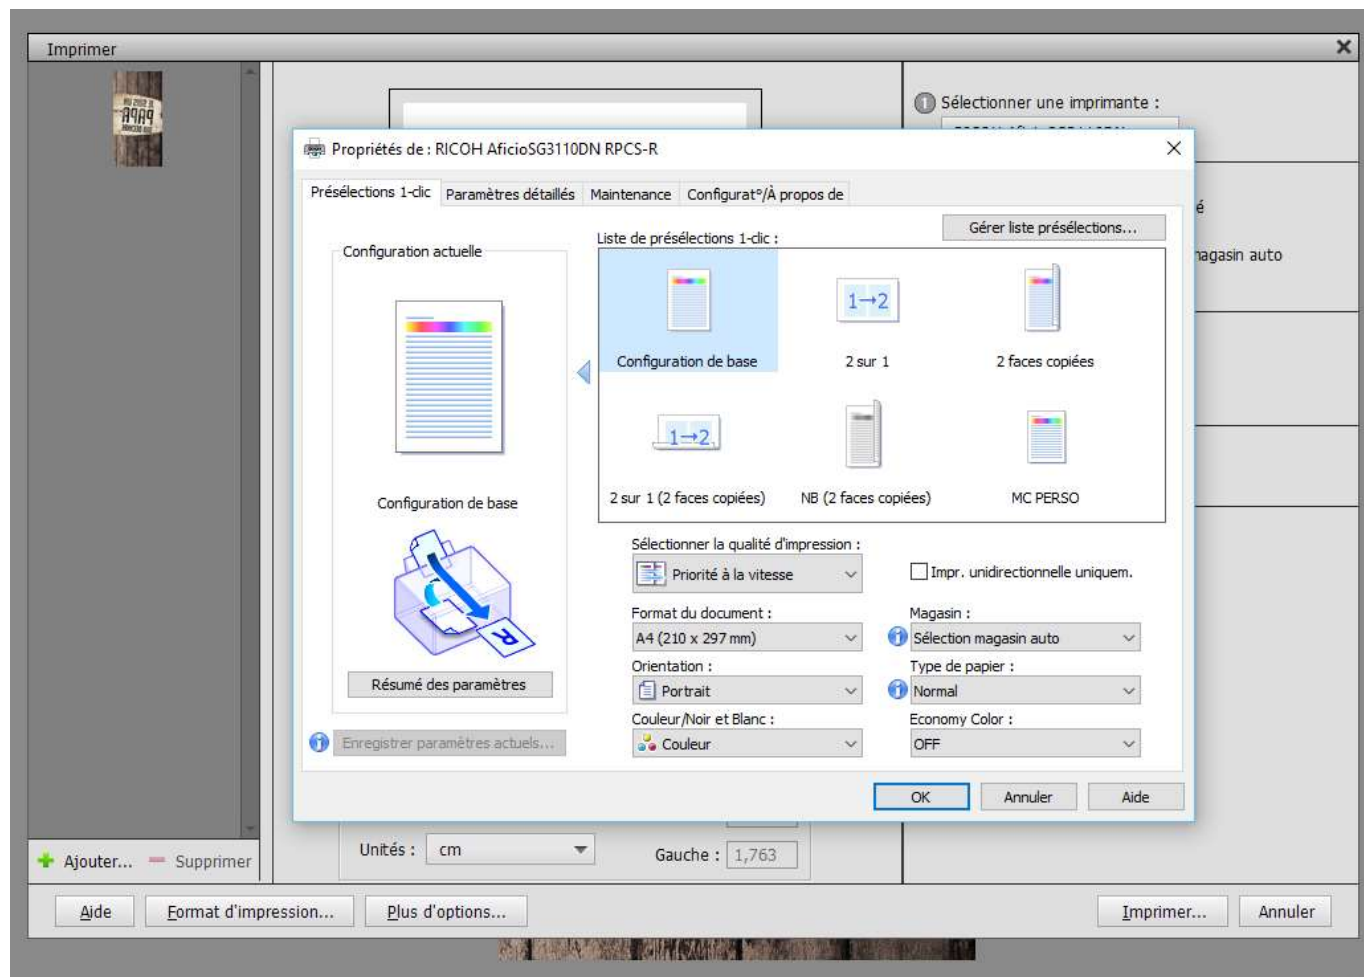

Paramétrage de RICOH AficioSG3110DN RPSC-R

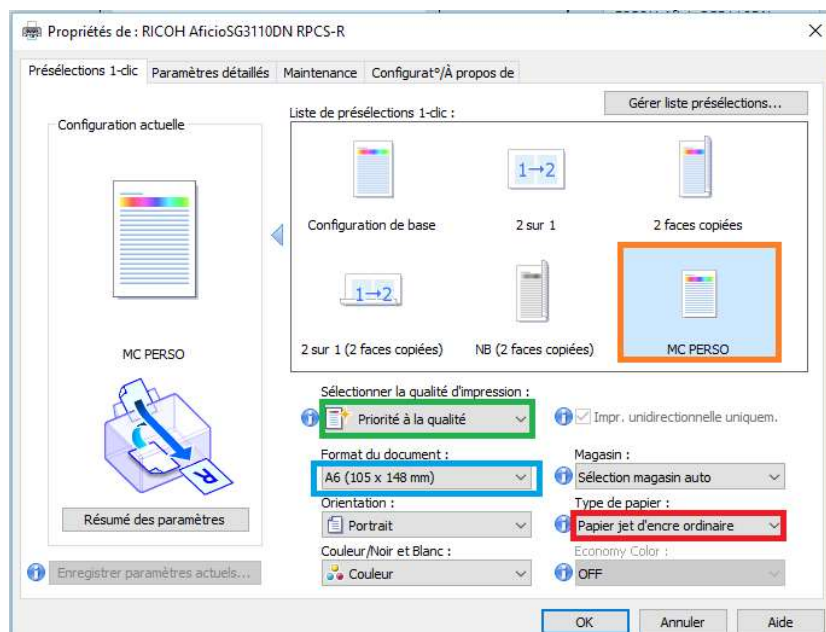

Dans l'onglet « **Préférences 1-clic** » il faut sélectionner:

- Soit « **MC PERSO** » est disponible et vous le sélectionnez, tout va automatiquement se modifier comme sur la photo.


- Soit si « **MC PERSO** » n'est pas disponible il faudra rentrer les réglages manuellement comme ceci:

Pour « **Sélectionner la qualité d'impression** » : « **Priorité à la qualité** ».

Pour « **Format du document** » : « **A6 (105 x 148mm)**», mais cela est modifiable par la suite.

Pour « **Type de papier** » : « **Papier jet d'encre ordinaire** ».

Paramétrage de RICOH AficioSG3110DN RPSC-R

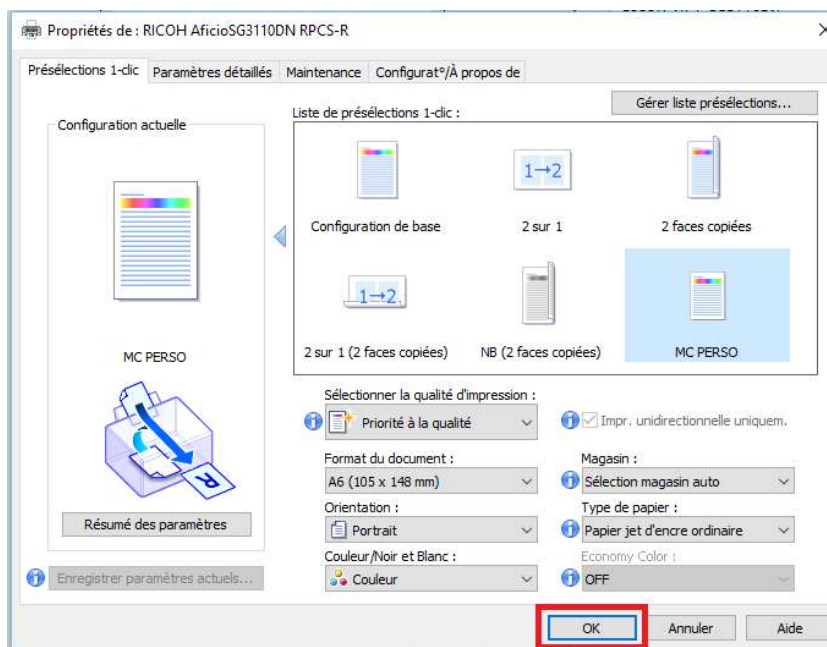


Vous pouvez ensuite cliquer sur « **OK** » pour valider et revenir à la Page 9.

Imprimer une seule image avec plusieurs onglets ouvert


Lorsqu'il y a plusieurs onglet il est possible que plusieurs impression le lance alors que l'on ne souhaitait en faire qu'une seule.

Cela se détecte rapidement par la présence de **plusieurs images** lors de fenêtré d'impression.

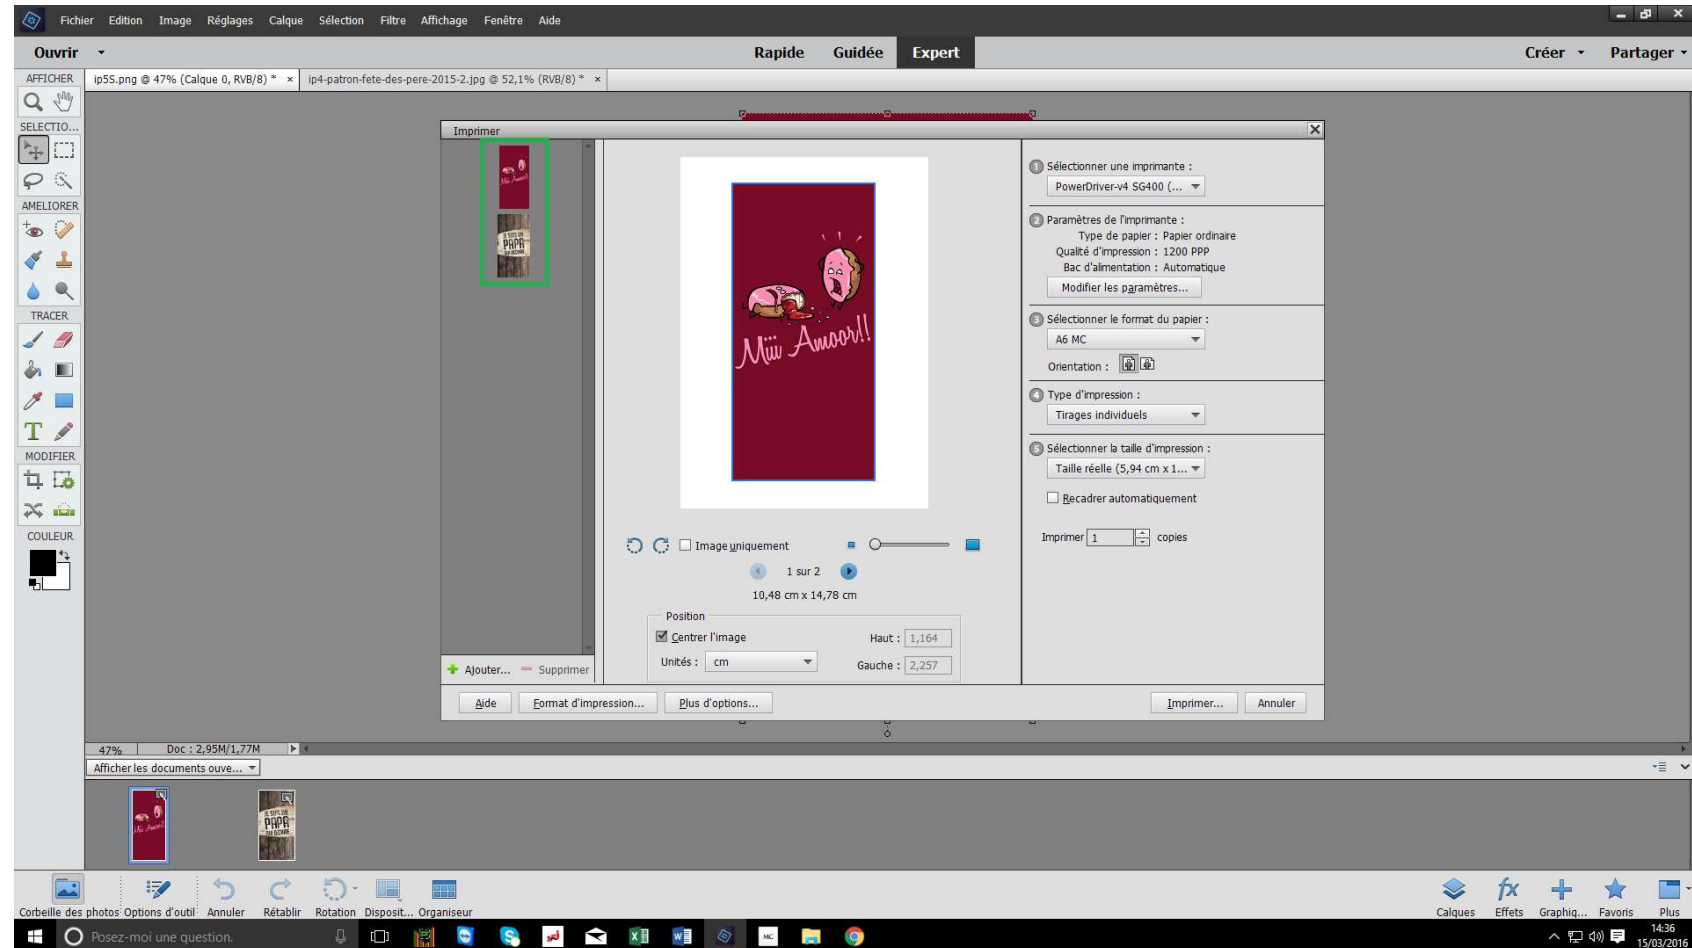

Imprimer une seule image avec plusieurs onglets ouvert

- Il faut sélectionner l'image que l'on ne souhaite pas imprimer. (ici la Donut's Murder)
- Puis cliquer sur « Supprimer ».
- Et ainsi de suite s'il y a plusieurs images à ne pas imprimer.

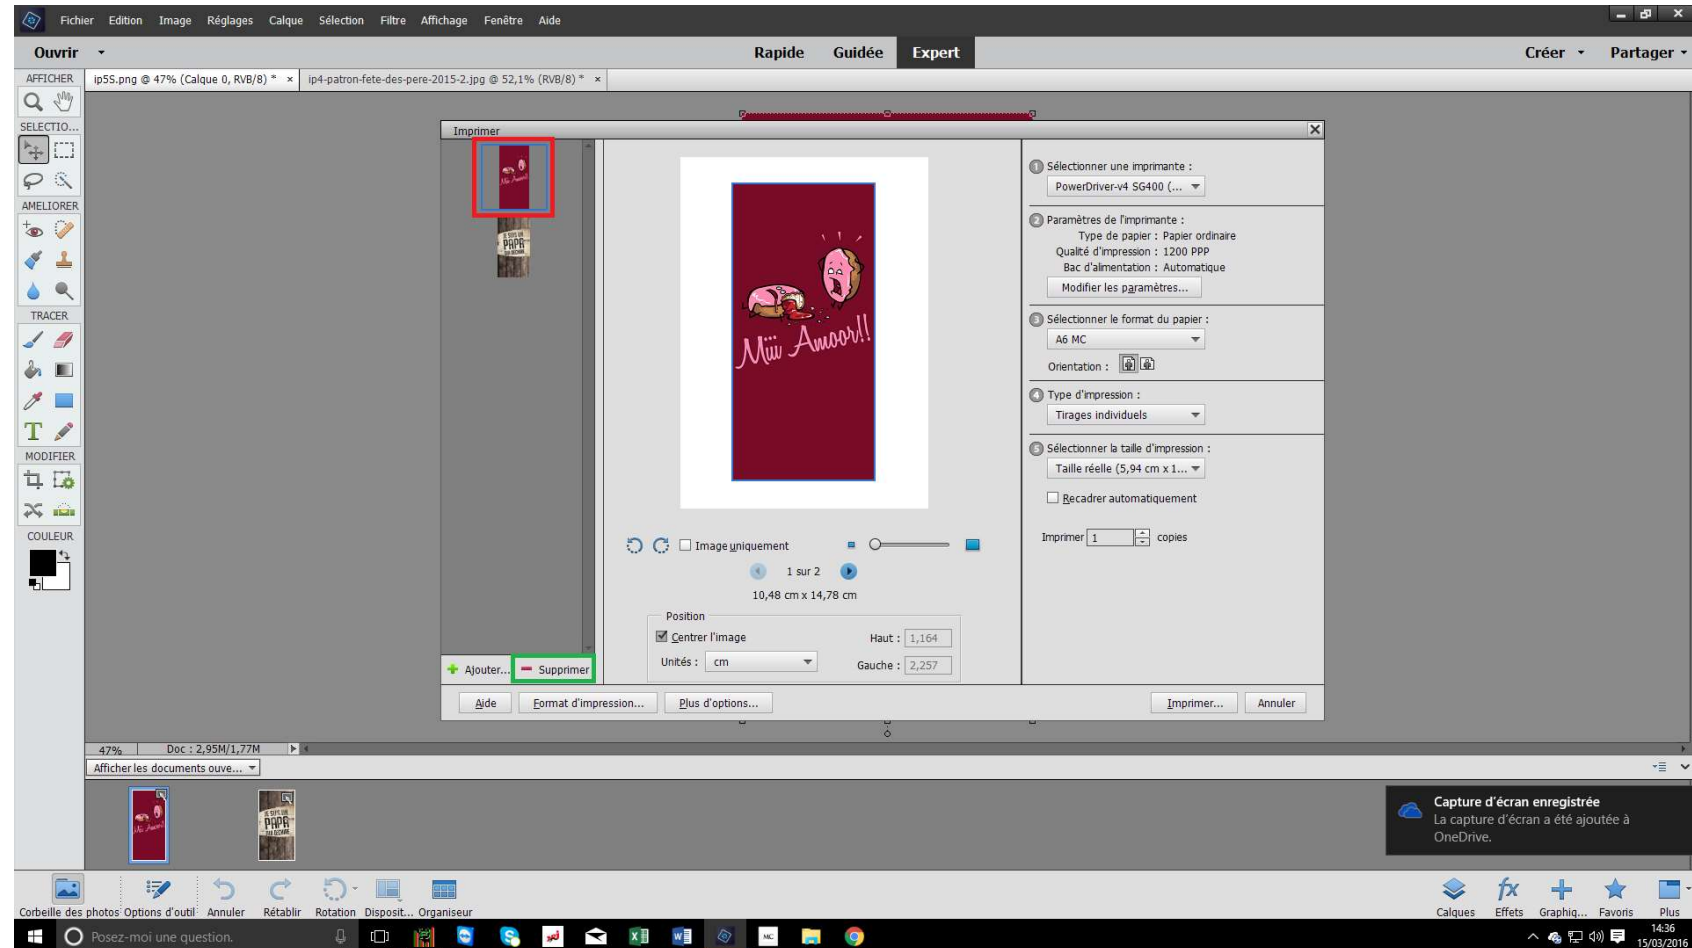

Imprimer une seule image avec plusieurs onglets ouvert

On se retrouve alors avec une page d'impression avec seulement l'image qui nous intéresse.

Vous pouvez reprendre les réglages à la Page 8.

